




Dicore Aire Acondicionado

MANUAL DE USUARIO

ASDGR09AYIRDC
ASDGR09IAYIRDC
ASDGR12AYIRDC
ASDGR12IAYIRDC

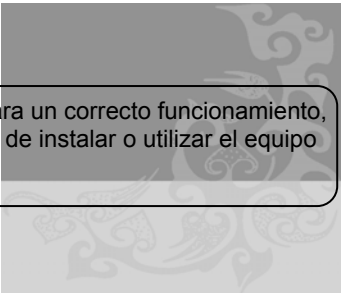

Gracia por elegir nuestro aire acondicionado para un correcto funcionamiento, por favor lea detenidamente este manual antes de instalar o utilizar el equipo y guárdelo para futuras consultas.

Gracias por elegir nuestro aire acondicionado, por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo y guárdelo para futuras consultas


INDICE

Estructura y operativa	Nombre de las piezas	1
	Instrucciones antes del uso	2
	Funcionamiento del mando a distancia	5
	Guía de funcionamiento	8


Estructura y operativa

◆ Nombre de las piezas

● Unidad interior

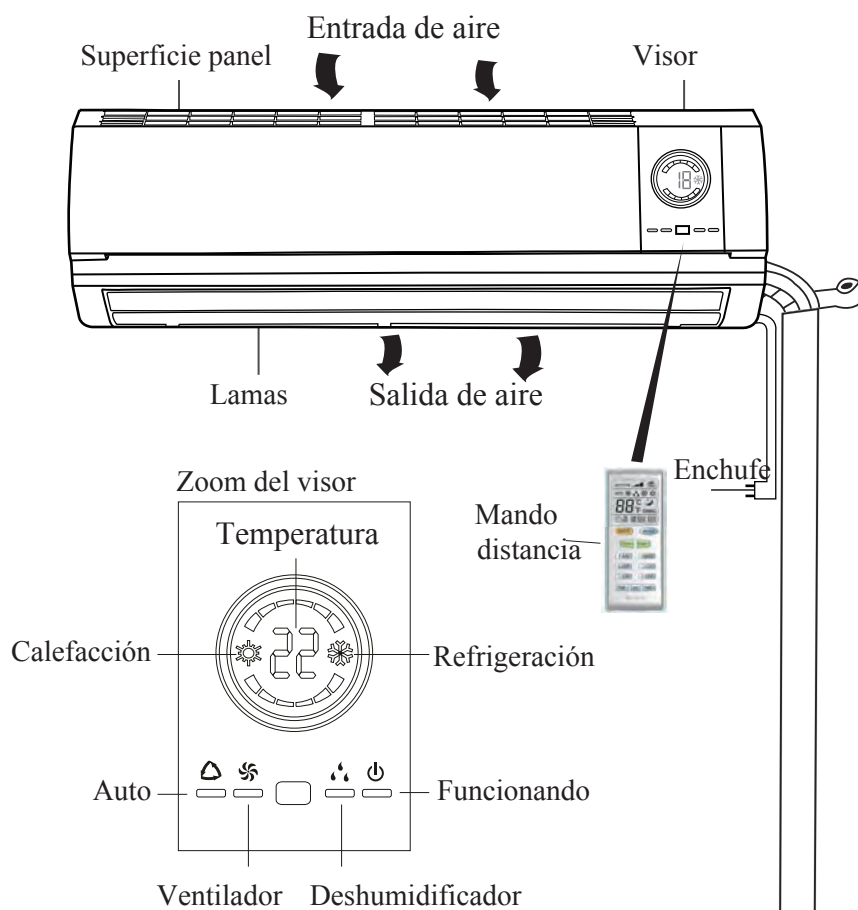

● Unidad exterior

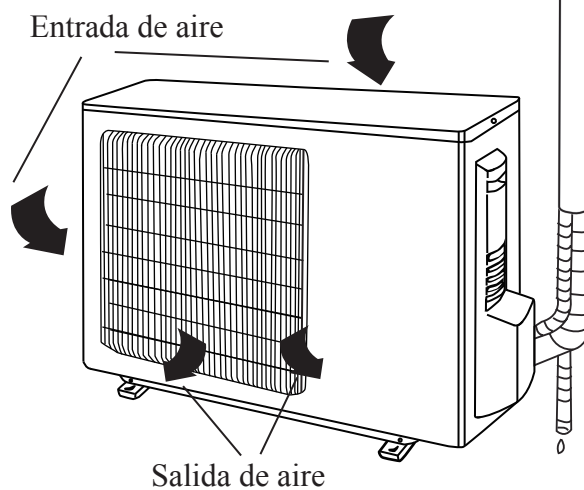

◆ Instrucciones antes del uso

ATENCIÓN

- ★ **El enchufe debe estar bien conectado.**

De otro modo puede causar un incendio o corto circuito.




- ★ **No desconecte el enchufe mientras esta funcionando.**

Puede causar corto circuito.



- ★ **Nunca dañe el cable de conexión.**

Puede causar corto circuito.

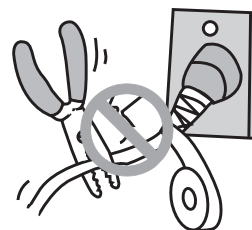


- ★ **No utilice alargos o ladrones, ni comparta la conexión con otros aparatos eléctricos.**

Puede causar corto circuito.



- ★ **No utilice el aire acondicionado con las manos mojadas.**

Puede causar corto circuito o electrocución.

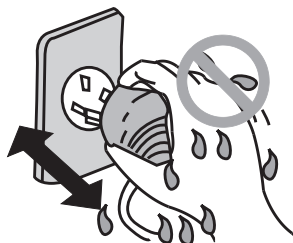

- ★ **No introduzca las manos u objetos en las entradas o salidas de aire.**

Puede causar daños.



- ★ **No aplique el aire frío al cuerpo directamente durante largo rato.**


Puede causar problemas de salud.



- ★ **En caso de problemas (por ej.: olor a quemado) desconecte el aparato de la corriente y contacte con el servicio técnico.**



- ★ **No intente reparar el aparato usted mismo.**
- Una reparación errónea puede causar corto circuito o incendio. Contacte con el Servicio Técnico

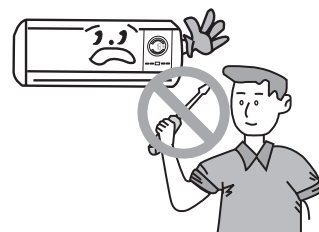



★ **Conecte el aparato a la toma de tierra.**


Si no, pida su instalación a personal cualificado. La toma de tierra ha de ser correcta. No la conecte a ningún tipo de tubería, ni ningún otro tipo de cable.

★ **Asegúrese desconectar el aparato del suministro eléctrico, cuando no lo use durante un largo periodo.**



★ **Cuando limpie el aparato, es necesario pararlo y desconectarlo del suministro eléctrico.**

De otro modo, puede causar un corto circuito.

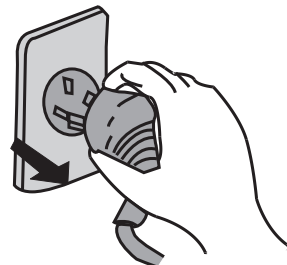

★ **No estire el enchufe por el cable.**

Puede causar un incendio.



★ **No ponga fuentes de calor cerca del equipo.**

El flujo de aire del aparato puede causar una combustión incompleta.




★ **Mantenga aerosoles combustibles lejos del equipo al menos 1m.**

Podría incendiarse o explotar.




★ **Revisar periódicamente la instalación del soporte de la unidad exterior.**

Si el soporte no está bien fijado podría caer y dañar algo o alguien.

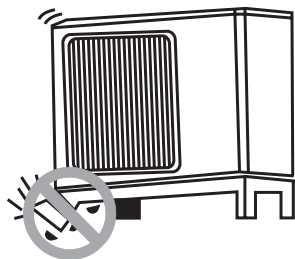


★ **No pise ni ponga nada encima de la unidad exterior.**

Podría caer y herir a alguien.

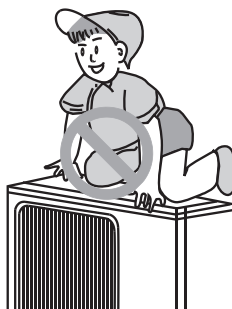

★ **No bloquee o ponga nada delante las salidas de aire.**


Podría causar una disminución del rendimiento.

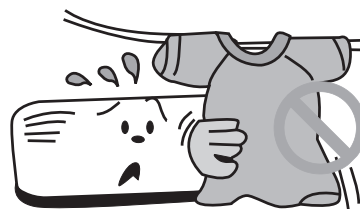

- **Seleccione una temperatura adecuada.**
Puede evitar un gasto de energía.




- **Posicione los deflectores oportunamente para permitir al aire fluir en dirección vertical arriba y abajo y horizontal izquierda y derecha.**




Dirección horizontal Dirección vertical


- **No deje puerta y ventanas abiertas mientras el aparato funciona.**
Podría disminuir notablemente la potencia de acondicionamiento.

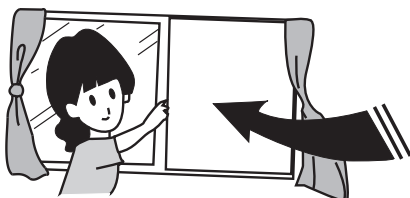

- **No dirija el caudal de aire hacia animales o plantas.**
Podría causarles más estar.

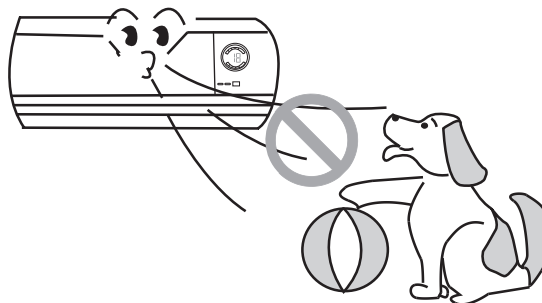

- **Rociar agua en el aparato podría ocasionar mal funcionamiento y electrocución.**

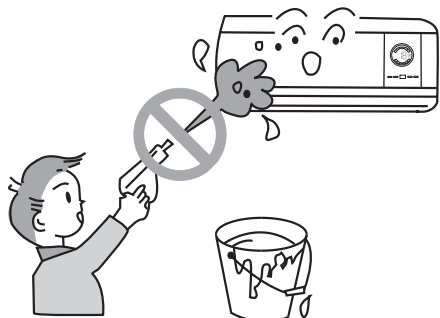

- **Los cables de este aparato se adaptan a la conexión tipo X, por favor no corte o dañe los cables. Si están dañados, contacte con personal cualificado para cambiarlos.**

- **El aire acondicionado debería trabajar con un voltaje estable entre un rango de 207-253V 1ph. De otro modo el compresor vibraría terriblemente y dañaría el sistema de refrigeración.**




- **No utilice el aire acondicionado para otros propósitos como secar ropa, conservar alimentos, etc.**

◆ Funcionamiento del mando a distancia

● Nombre y funciones del mando a distancia

Nota :


- Asegúrese que no hay obstáculos entre el mando y la unidad receptora. Nunca lance o deje caer el mando a distancia.
- Evite la luz directa del sol sobre el mando a distancia.
- Cuando la unidad se reinicia, automáticamente funcionará en el último modo utilizado, y la unidad exterior empezará a funcionar un poco después.

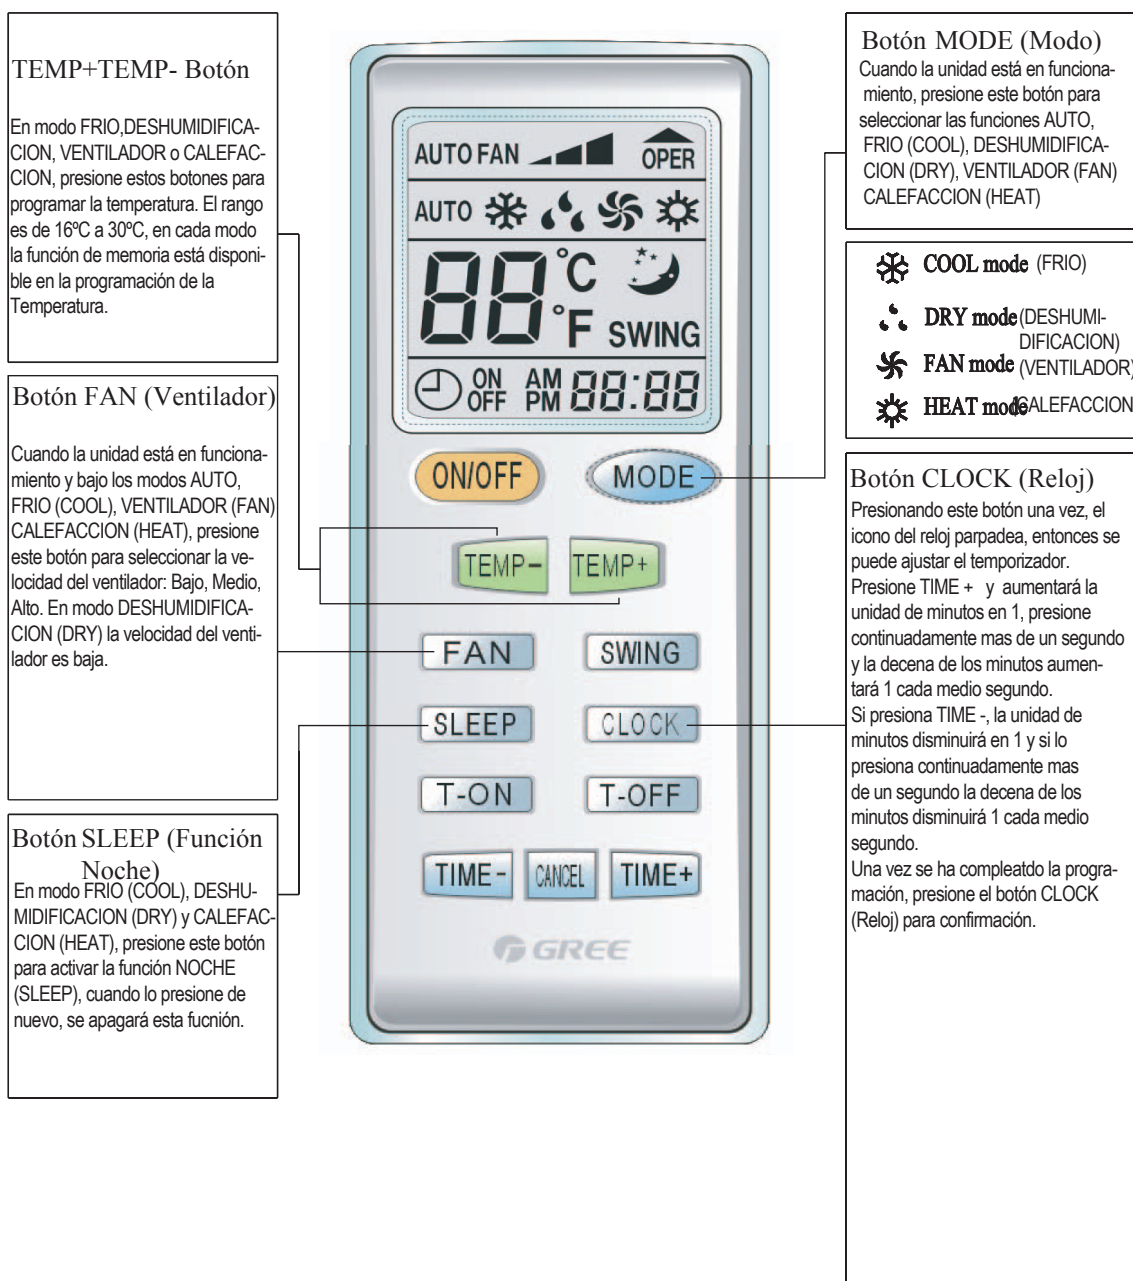

● Nombre y funciones del mando a distancia (continuación)

Nota:

- Este tipo de mando a distancia es una clase nueva. Algunos botones del mando los cuales tienen funciones extras se describirán a continuación.

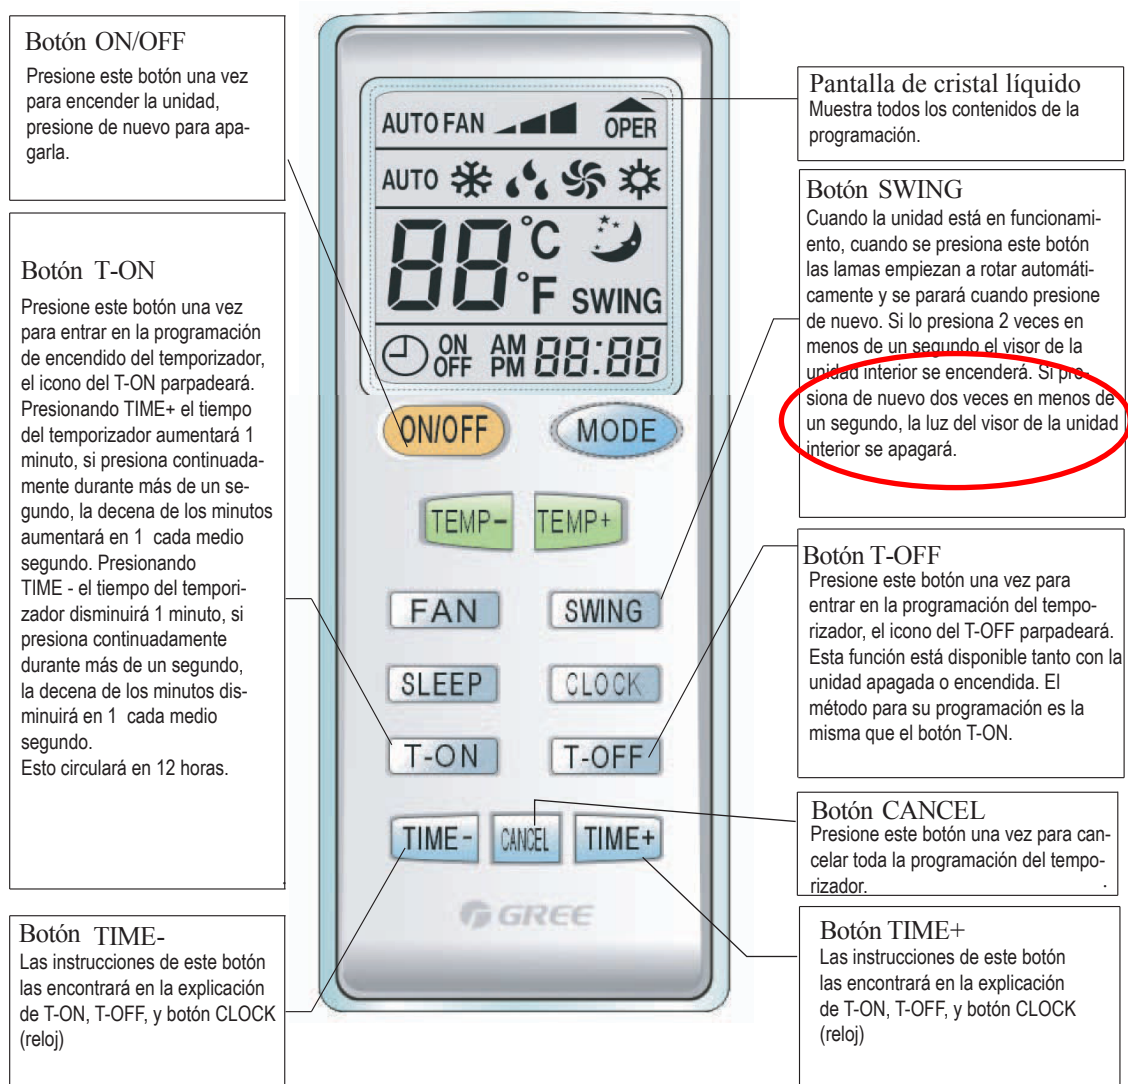


● Como cambiar las baterías

1. Quite la tapa trasera del mando a distancia.
2. Inserte dos pilas (AAA).
3. Ponga de nuevo la tapa trasera.

NOTA:

- No mezcle pilas nuevas con viejas o pilas diferentes.
- Retire las pilas cuando la unidad no se vaya a utilizar durante un largo periodo.
- La durabilidad del uso de las pilas es más o menos de un año.
- El mando a distancia debe estar alejado del televisor o aparato de audio, al menos, 1 metro.

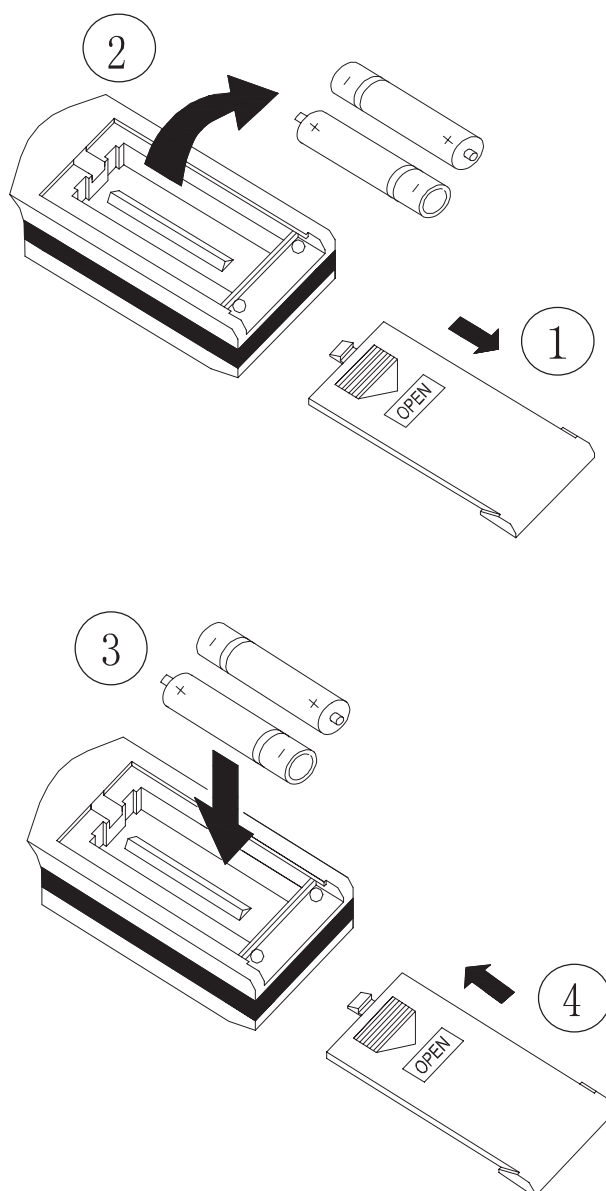

El esquema de las pilas puede cambiar

● Guia de funcionamiento

● Procedimiento general

1. Conecte el aparato al suministro eléctrico, y sonará un pitido, los indicadores del visor de la unidad interior se mostrarán. Después de varios segundos, se apagarán todos los indicadores excepto el de encendido. El indicador de encendido estará de color rojo y el aire acondicionado espera a funcionar.
(Nota: Una vez el aparato está conectado al suministro eléctrico o recibe la señal del mando a distancia, sonará un pitido)
2. Presione el botón ON/OFF, el indicador en encendido será verde y mostrará el modo en el que esté funcionando (Calefacción, refrigeración, deshumidificación) y la temperatura programada, el aparato empezará a funcionar. (Nota: Si ha programado la función Sleep (NOCHE) o ha apagado la luz del visor, todos los indicadores estarán apagados excepto el de encendido/apagado.
3. Presione el botón Mode (modo) para seleccionar el modo deseado de funcionamiento.
4. Presione el botón Swing para mover las lamas automáticamente o pararlas presionando de nuevo.
5. Presione el botón Fan (ventilador) para seleccionar la velocidad deseada del ventilador.
6. Presione el botón Temp (Temperatura) para seleccionar la temperatura deseada.

● Procedimiento de selección

7. Presione el botón Sleep (Noche) para programar esta función.
8. Presione el botón Timer (Temporizador) y T-On/T-Off para programar el encendido o apagado del temporizador.

Nota:

En modo Auto, la unidad ajustará su funcionamiento automáticamente según los cambios de temperatura de la habitación.

Rango de temperaturas

Rango de temperaturas		
	Interior DB/WB(°C)	Exterior DB/WB(°C)
Refrigeración máxima	32/23	43/26
Refrigeración mínima	21/15	21/-
Calefacción máxima	27/-	24/18
Calefacción mínima	20/-	-5-6